
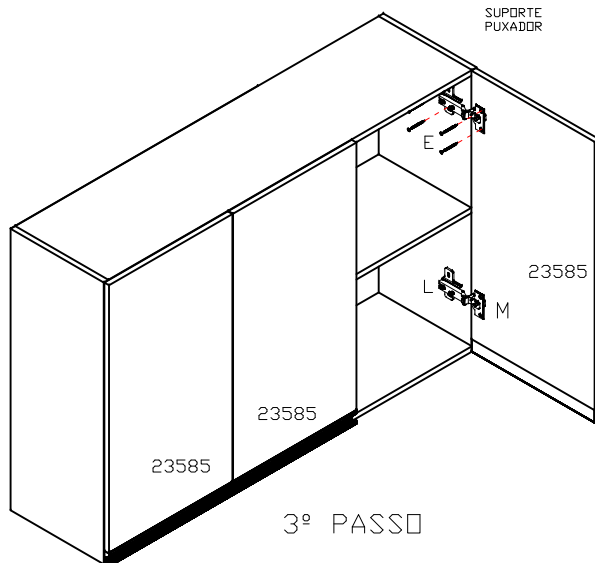


CALOMA

REF; 2896


LOTE

1º PASSO

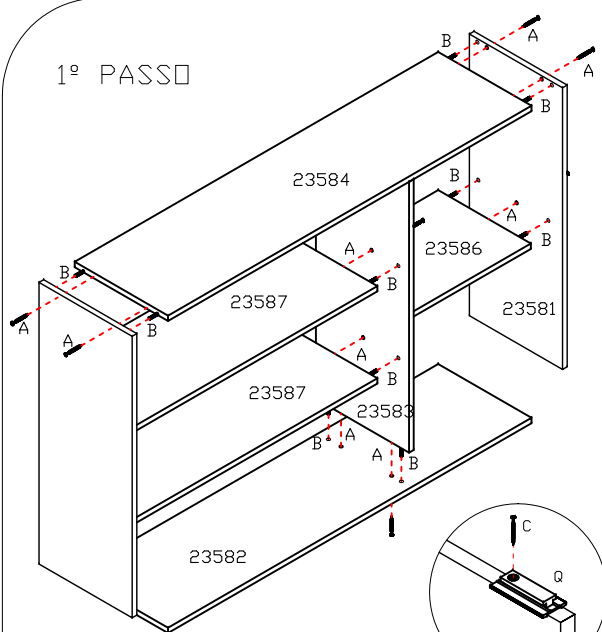


3º PASSO

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

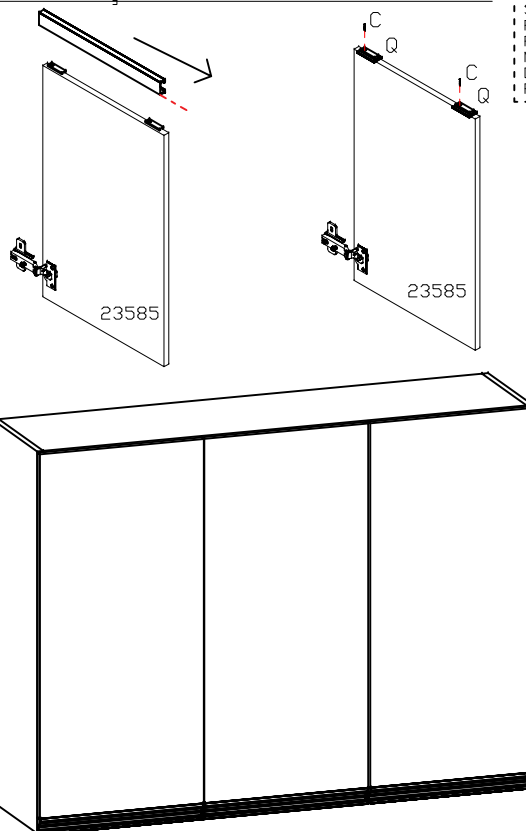


AS ABAS DO SUPORTE SERVEM PARA O EXATO POSICIONAMENTO DO MESMO, APÓS FIXO O SUPORTE, REMOVER AS ABAS.

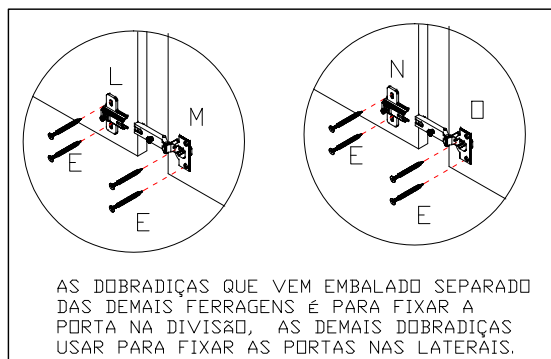

AS DOBRADIÇAS QUE VEM EMBALADO SEPARADO DAS DEMAIS FERRAGENS É PARA FIXAR A PORTA NA DIVISÃO, AS DEMAIS DOBRADIÇAS USAR PARA FIXAR AS PORTAS NAS LATERAIS.

2º PASSO

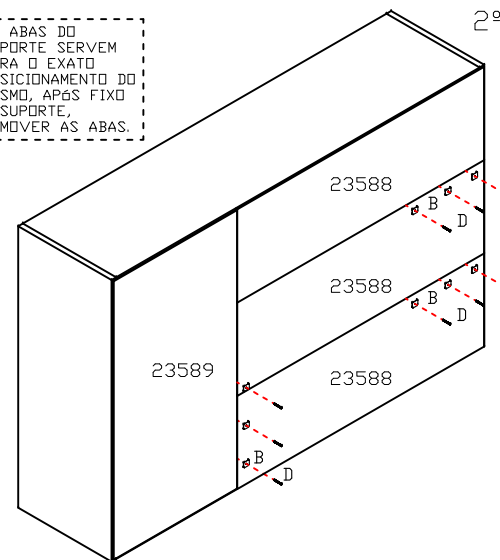

23580-LATERAL ESQUERDA.
23581-LATERAL DIREITA.
23582-BASE.
23583-DIVISÃO.
23584-CHAPÉU.
23585-PORTAS DE MADEIRA
23586-PRATELEIRA MENOR.
23587-PRATELEIRA MAIOR.
23588-ENCOSTO HORIZONTAL.
23589-ENCOSTO VERTICAL
23590-PUXADOR

FERRAGEM		QT
A	3,5x40	18
B	FIXADOR ENCOSTO	25
C	3,5x20	06
D	10x10	80
E	3,5x14	36
F	BUCHA 8mm.	03
G	3,5x14	06
H	6,0x50	03
I	CANTONEIRA DO AÉREO	03
J	TAMPA DA CANTONEIRA	03
K	CAVILHA 6,0x30	24
L	CALÇO	04
M	DOBRADIÇA	04
N	CALÇO	02
O	DOBRADIÇA	02
P	TAMPA PUXADOR	03
Q	SUPORTE PUXADOR	06
R	PARAFUSO UNIÃO	02
S	TAPA FURTO 13MM	04

OBJS: COLAR O TAPA FURTO ADESIVO SÓ DEPOIS QUE TODOS OS MÓDULOS DA COZINHA ESTIVER UNIDOS, PARA NÃO FALTAR NO FECHAMENTO.

